

BREENA FIREWORKS

FUOCHI ARTIFICIALI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PER

BATTERIE PIROTECNICHE



Breena Pyro Shop

www.fuochi-artificiali.com



BREENA FIREWORKS

(per Breena Pyro Shop)



INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LE BATTERIE DI TUBI DI LANCIO ED I TUBI DI LANCIO

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Le batterie di tubi di lancio, comunemente denominate torte / spettacoli / casse / scatolette, sono artifici composti da tubi di cartone dai quali vengono espulsi e lanciati in aria altrettanti effetti pirotecnici che al raggiungimento dell'altezza stabilita produrranno un effetto sonoro e luminoso.

La vendita e l'uso sono riservati ai maggiorenni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Togliere completamente la plastica che avvolge la confezione, smaltendola nei contenitori per la raccolta differenziata, idonei alla plastica (non togliere la carta che ricopre la batteria).

Leggere **ATTENTAMENTE** le istruzioni d'uso e le informazioni di sicurezza riportate sull'etichetta.



Individuare la miccia di accensione protetta da un'etichetta di colore arancione.

Attenzione a non confondere la miccia di accensione con l'eventuale miccia di riserva, leggendo il testo su di essa stampato che la contraddistingue.



Rimuovere l'etichetta di colore arancione a protezione della miccia
Non accendere l'artificio tenendolo in mano.

Non posizionare l'artificio capovolto: osservare la freccia rossa presente nelle istruzioni d'uso che indica la direzione di lancio.



Appoggiare l'artificio a terra su una superficie piana, verificandone la stabilità ed eventualmente predisporre idoneo ancoraggio.

Utilizzare l'artificio esclusivamente all'aperto lontano da persone, animali e luoghi/cose che potrebbero essere soggetti ad incendi.

Verificare che la traiettoria di lancio sia libera da ostacoli aerei, ad esempio rami di alberi o fili elettrici che potrebbero deviare la salita in cielo degli elementi espulsi dall'artificio.

Particolare attenzione dovrà essere fatta quando le batterie contengono lanci con traiettorie inclinate.

Evitare assolutamente di portarsi con il volto sopra l'artificio piegando la schiena in avanti.

Flettere le ginocchia e posizionarsi lateralmente all'artificio, evitando che nessuna parte del corpo si trovi sopra, indi portare la miccia verso l'esterno dell'artificio (piegandola).

Tenendo il braccio teso, accendere la miccia alla sua estremità più esterna ed allontanarsi immediatamente alla distanza riportata nell'etichetta.



In caso di mancato funzionamento o qualora l'artificio non completasse la sua esecuzione, attendere almeno 15 minuti prima di riavvicinarsi, dopodiché conferirlo unicamente a ditte specializzate allo smaltimento di prodotti esplosivi, mediante il punto vendita presso il quale è stato acquistato. Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 maggio 2016, n. 101.

INFORMAZIONI UTILI

Si consiglia che eventuali spettatori si dispongano ad una distanza superiore rispetto a quella prevista per l'utilizzatore, salvo diverse indicazioni riportate in etichetta.

Oltre alle batterie di tubi di lancio a traiettoria verticale, vi sono quelle costituite da tubi di lancio a traiettoria inclinata (ventagli): in aggiunta alle predette istruzioni, per questa tipologia si deve prestare attenzione anche alle seguenti informazioni:



- 1) nel posizionamento dell'artificio verificare attentamente che la traiettoria di lancio sia libera da ostacoli aerei, tenendo conto della traiettoria inclinata
- 2) per l'ottimale visione dell'effetto pirotecnico, necessita posizionare l'artificio con il "ventaglio" fronte utilizzatore ed eventuali spettatori e non di lato, come rappresentato nelle seguenti immagini.

L'uso improprio dell'artificio può causare lesioni personali oltre che all'utilizzatore anche a terzi.


Durante l'impiego è obbligatoria la massima attenzione ed il rispetto delle istruzioni d'uso.

Vietato l'uso a portatori di gravi handicap ed a persone che abbiano assunto farmaci, sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

Dopo l'utilizzo, attendere almeno 15 minuti prima di riavvicinarsi.

Procedere allo smaltimento del prodotto rimanente solamente dopo aver verificato il completo funzionamento e l'assenza di residui di principi attivi.

Osservare l'interno dei tubetti le cui pareti devono essere annerite dalla combustione. Contrariamente il tubetto contiene ancora materiale attivo e probabilmente la batteria avrà ancora la carta che lo ricopre parzialmente.

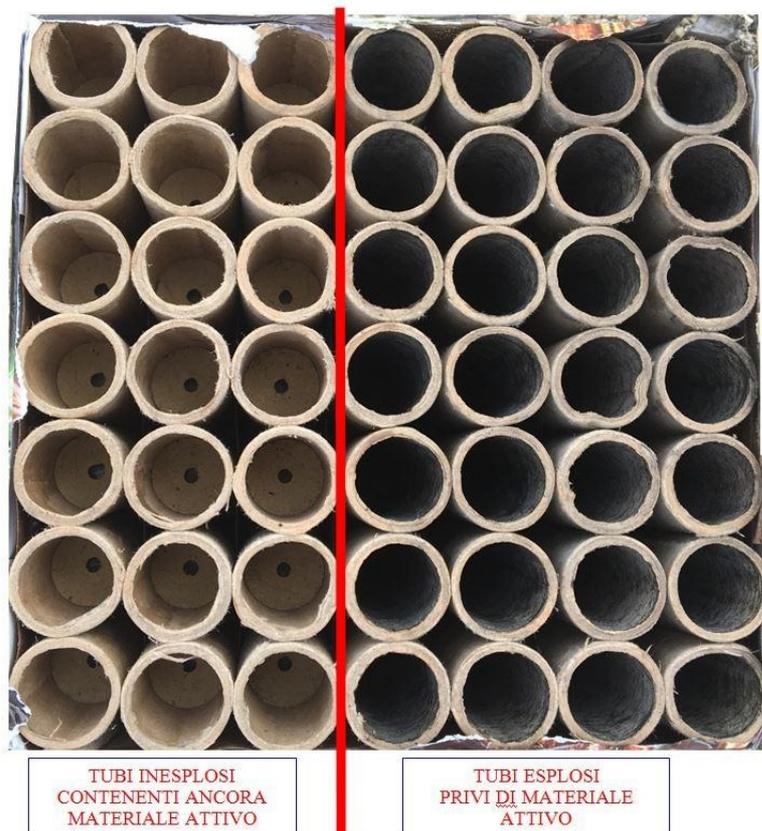

Qualora la batteria risulti essersi fermata, ovvero alcuni tubetti risultino inesplosi, non avvicinarsi per almeno 15 minuti, poi se possibile, utilizzando una bottiglia e posizionandosi lateralmente (mai sopra!!) alla batteria, bagnare abbondantemente con acqua tutta la superficie della batteria e allontanarsi. Recuperare dopo almeno 60 minuti e riportare al negozio di acquisto.

Il prodotto privo di principi attivi può essere conferito nella frazione secca residua della raccolta differenziata dei rifiuti.

Consultare il sistema di raccolta del proprio comune di residenza.

Consultate la video guida sul nostro canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPVZA2OVzpN0IShP5HHHv3Q/featured?view_as=subscriber



BREENA FIREWORKS

Breena Pyro Shop, by Breena Fireworks snc,

Via dei Salici 19/D

60018 Montemarciano (AN)

Cell: 3391572365

Mail: breenapyroshop@gmail.com